

B2 - Carriages vormontieren


Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
Schrauben DIN912 M3 x 12	3	
Schrauben DIN912 M3 x 16	9	
Schrauben DIN912 M3 x 20	6	
Schrauben DIN912 M3 x 25	6	
Muttern DIN934 M3	42	
Druckteil carriage_v_2_3_1	3	
Druckteil carriage_strebe_v_2_3_3	3	

Benötigte Werkzeuge


Beschreibung
Inbusschlüssel SW 2,5 mm

Explosionszeichnung

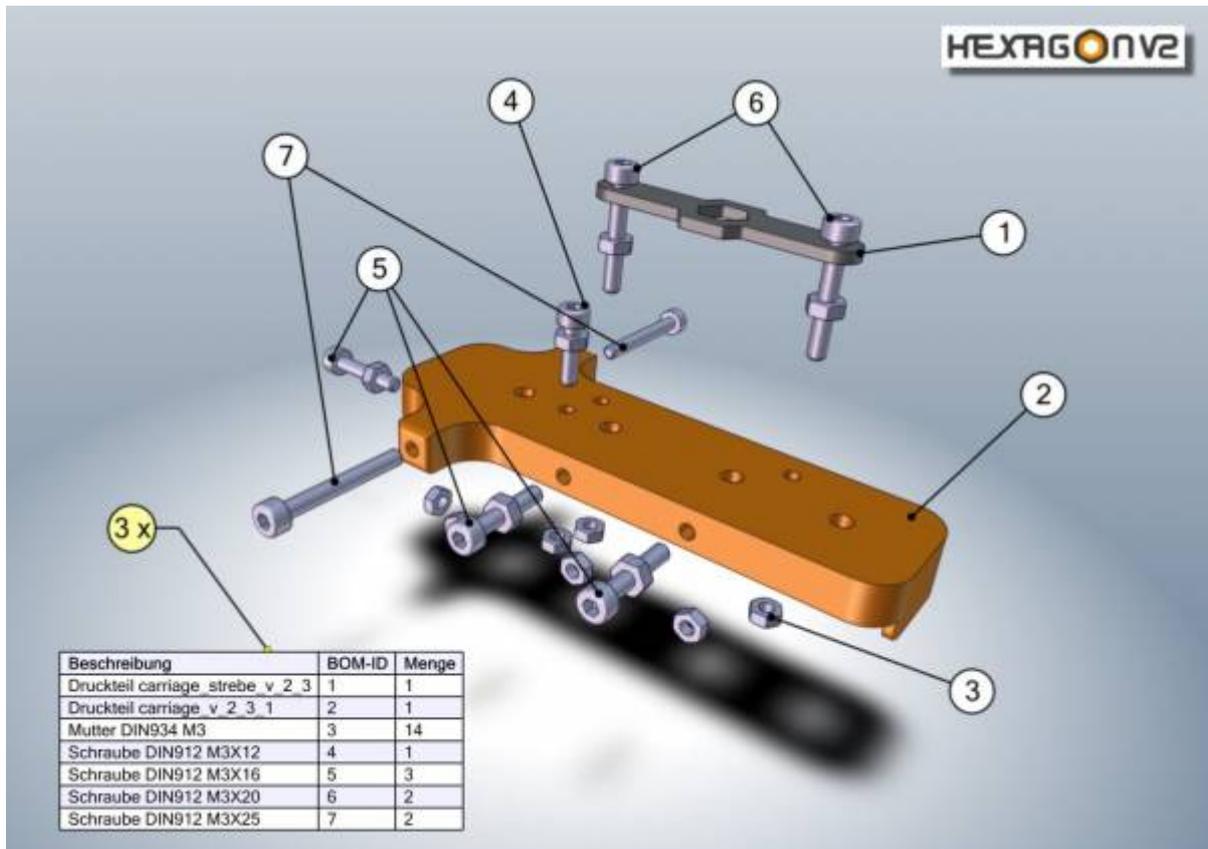


Step by Step

- Muttern M3 einlegen bzw. einschieben, Vorsicht, nicht verkanten

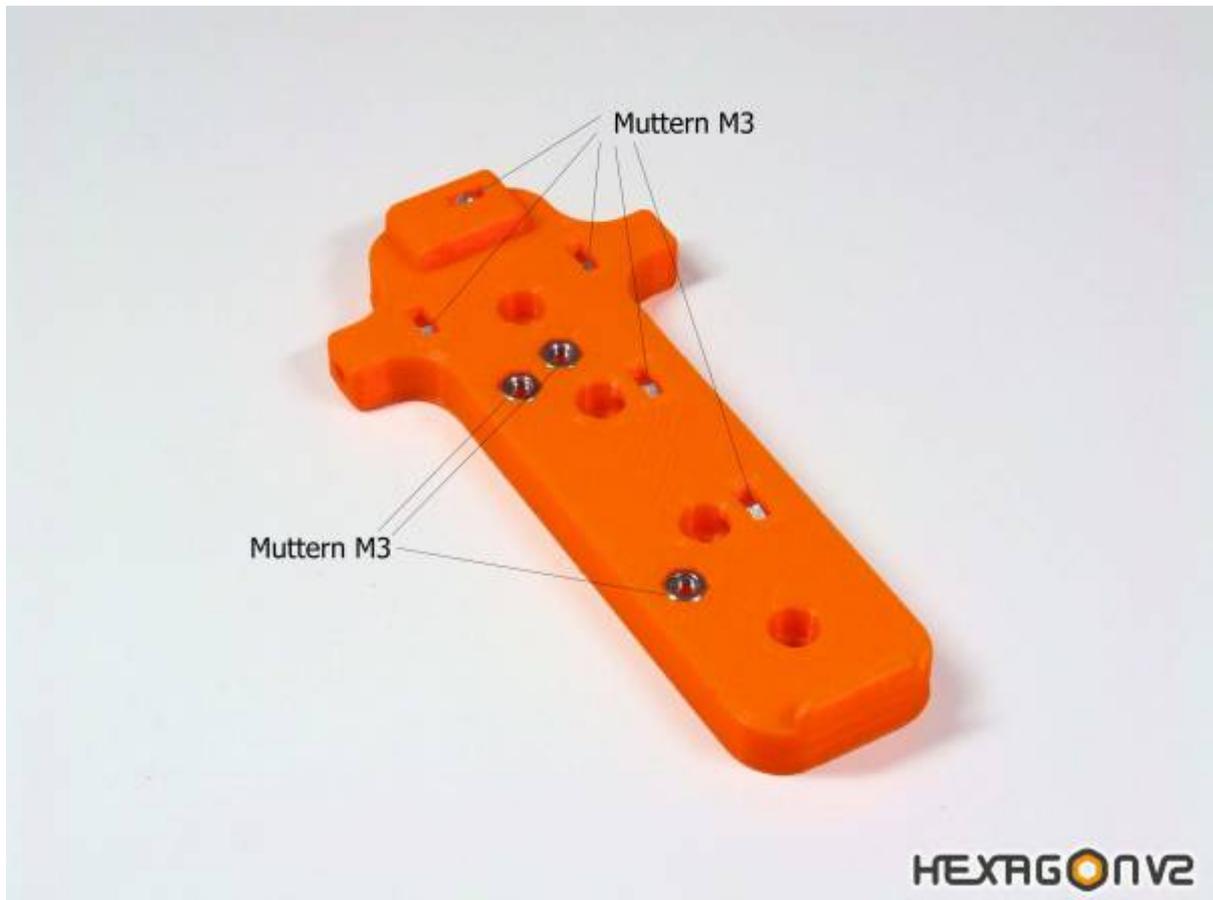

- Schrauben eindrehen, Unterseite bündig mit Muttern, Kontermuttern nur anlegen, nicht festziehen

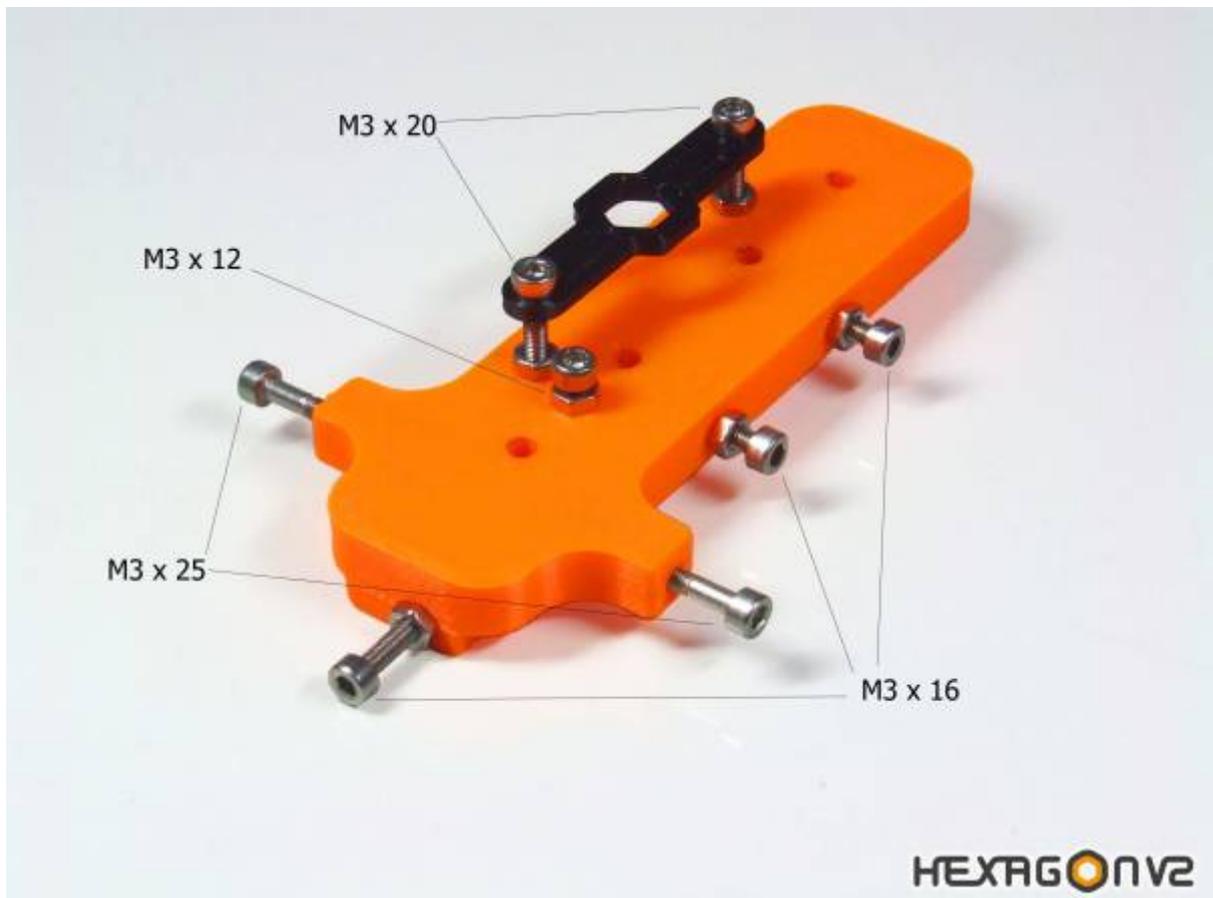

Animation

[b2.mp4](#)
