

B5 - Längsprofile vorbereiten


Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
Nutensteine Nut 5 M5	20	
Aluprofil 20 x 20 x 900 mm 3N, wie unter Abschnitt B4 vorbereitet	3	
Aluprofil 20 x 20 x 900 mm 3N, wie unter Abschnitt A9 vorbereitet	1	
Aluprofil 20 x 20 x 900 mm 3N	1	

Benötigte Werkzeuge

Beschreibung
Messschieber


Explosionszeichnung

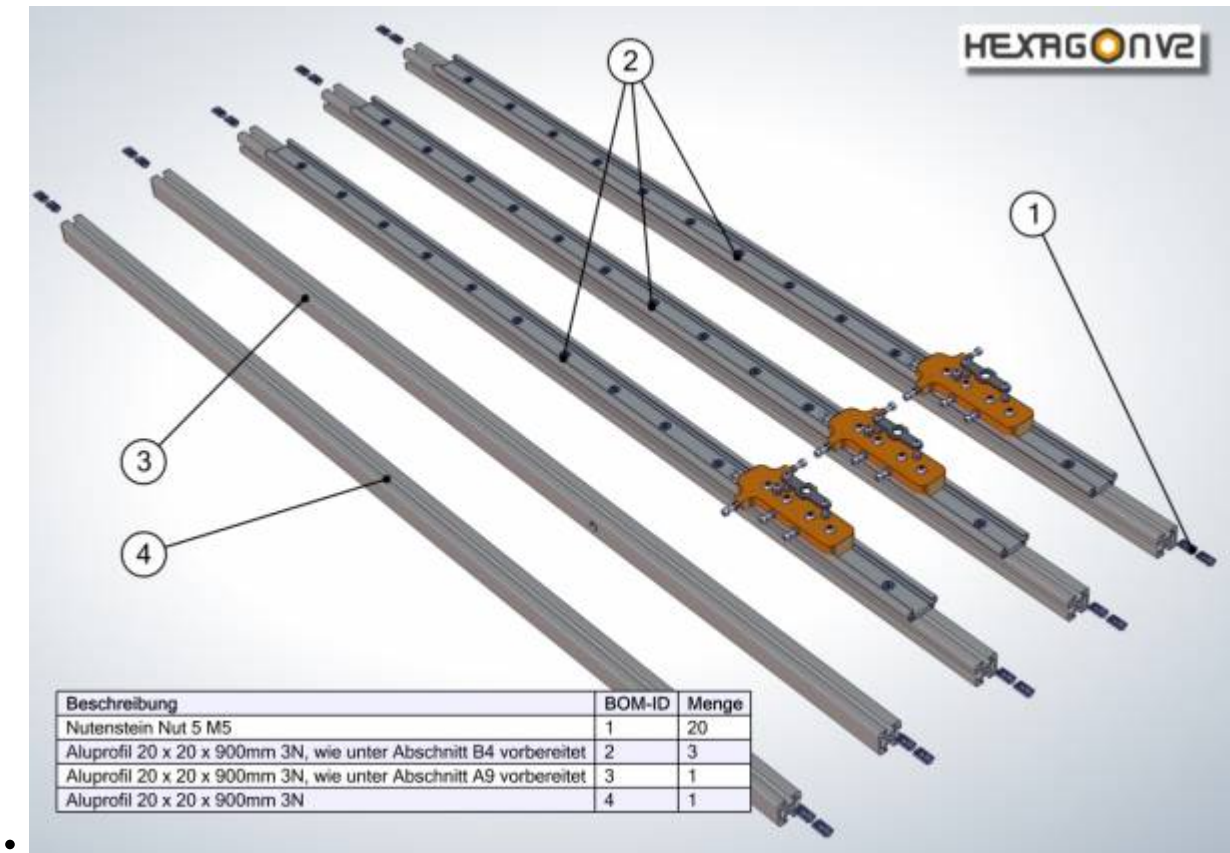

Step by Step

- in alle 5 Längsprofile werden jeweils 4 Nutenstein (2 oben und 2 unten) eingefügt
- bei den Längsprofilen mit den montierten Schienen, unten in den Abständen 10 und 50 mm und oben in den Abständen 10 und 30 mm



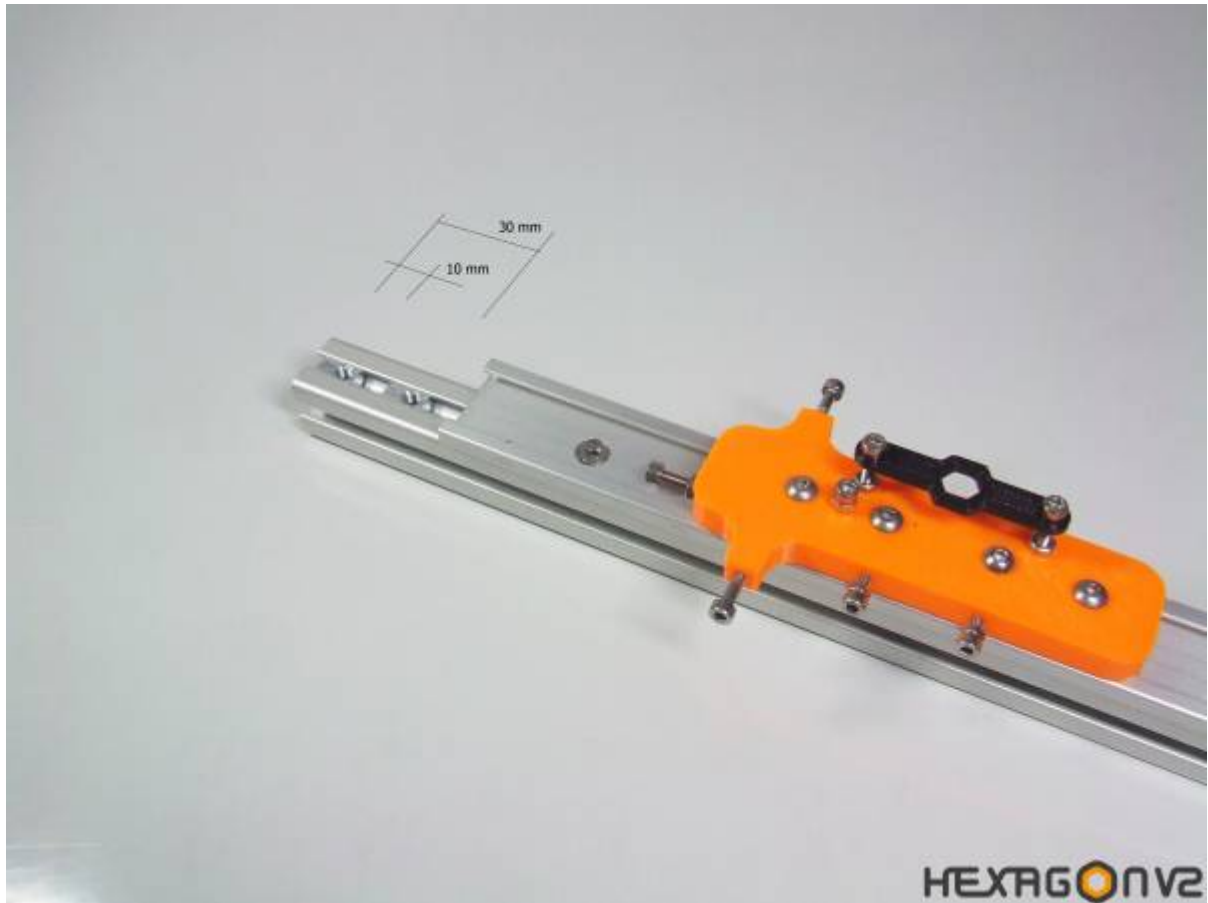

- bei den anderen Profilen, unten und oben je in den Abständen 10 und 30 mm (Orientierung der geschlossenen Seite beachten)



-



.

Animation

[b5.mp4](#)
