A9 - Loch bohren in Profil


Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
Aluprofil Nut 5 20 x 20 x 900 mm 3N	1	

Benötigte Werkzeuge

Beschreibung
Metallbohrer $D = 8 \text{ mm}$
Schlüsselfeile halbrund


Explosionszeichnung

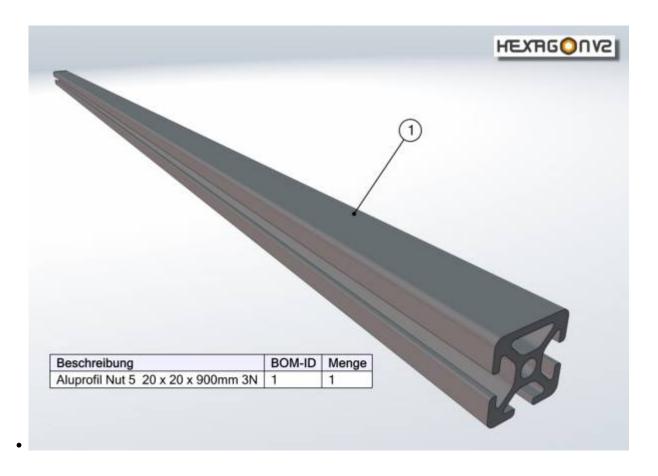

Step by Step

• im Abstand von 300 mm von der unteren Kante geschlossene Seite des Profils mit 8 mm - Bohrer aufbohren

• anschließend mit Schlüsselfeile innen und außen entgraten

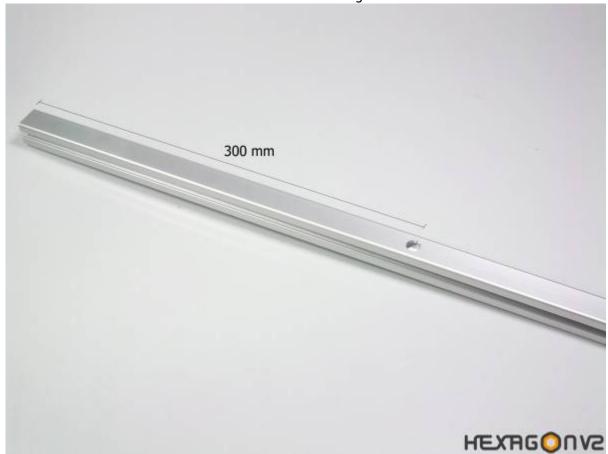

Animation

a9.mp4