

B13 - Zahnriemen mit Umlenkrollen montieren


Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
Zahnriemen GT2 x 6 mm x 1800 mm	3	
Schrauben DIN912 M2,5 x 12	6	
Kabelbinder	12	

Benötigte Werkzeuge



Beschreibung	
Inbusschlüssel SW 1,5 mm	
Inbusschlüssel SW 2,5 mm	
Inbusschlüssel SW 4 mm	
Schere	
Schlüsselfeile	

Explosionszeichnung

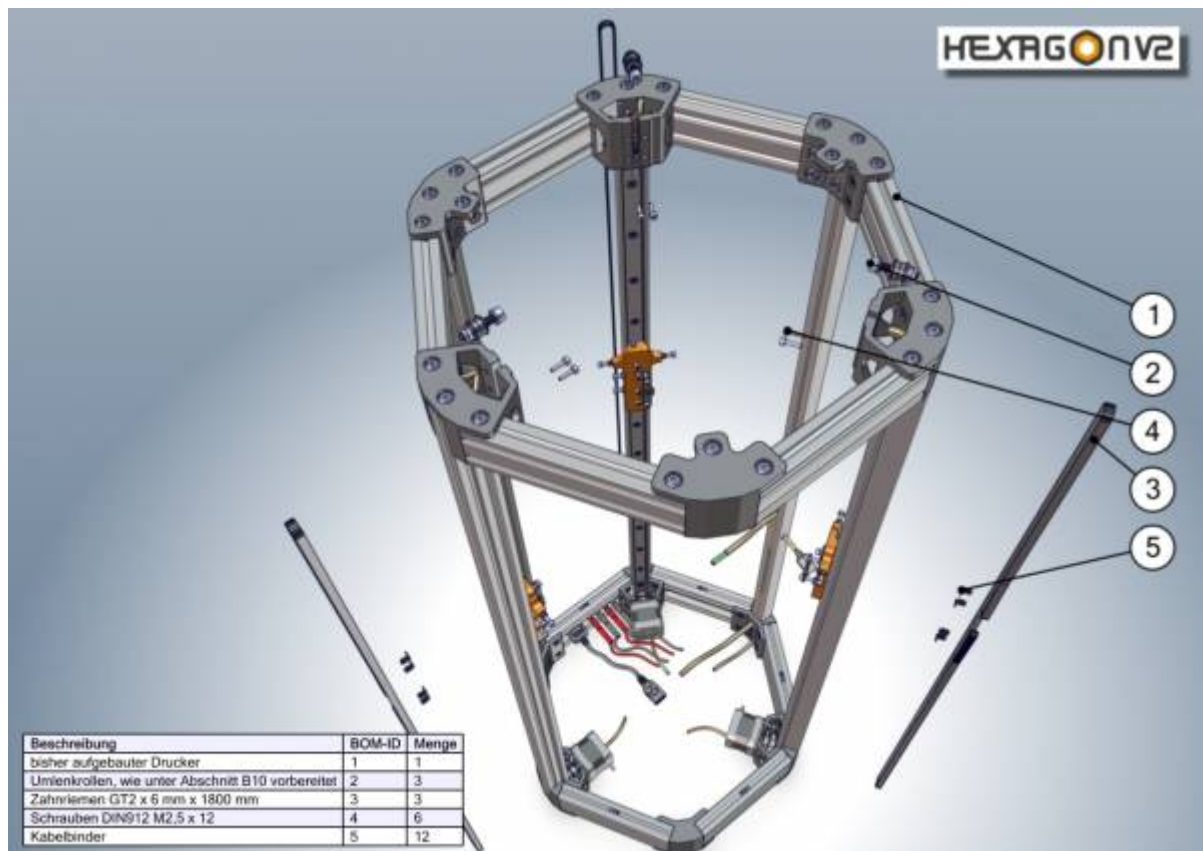


Step by Step

- ###

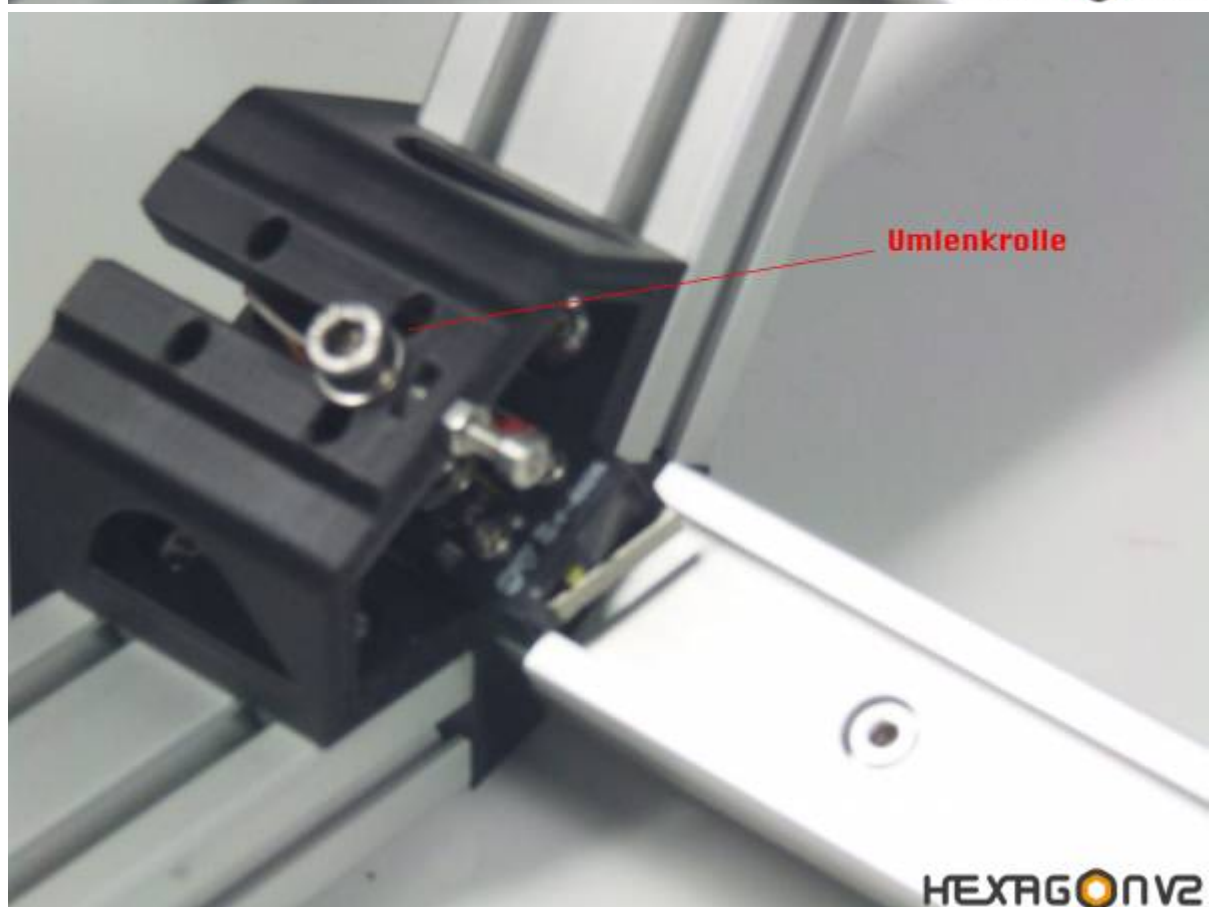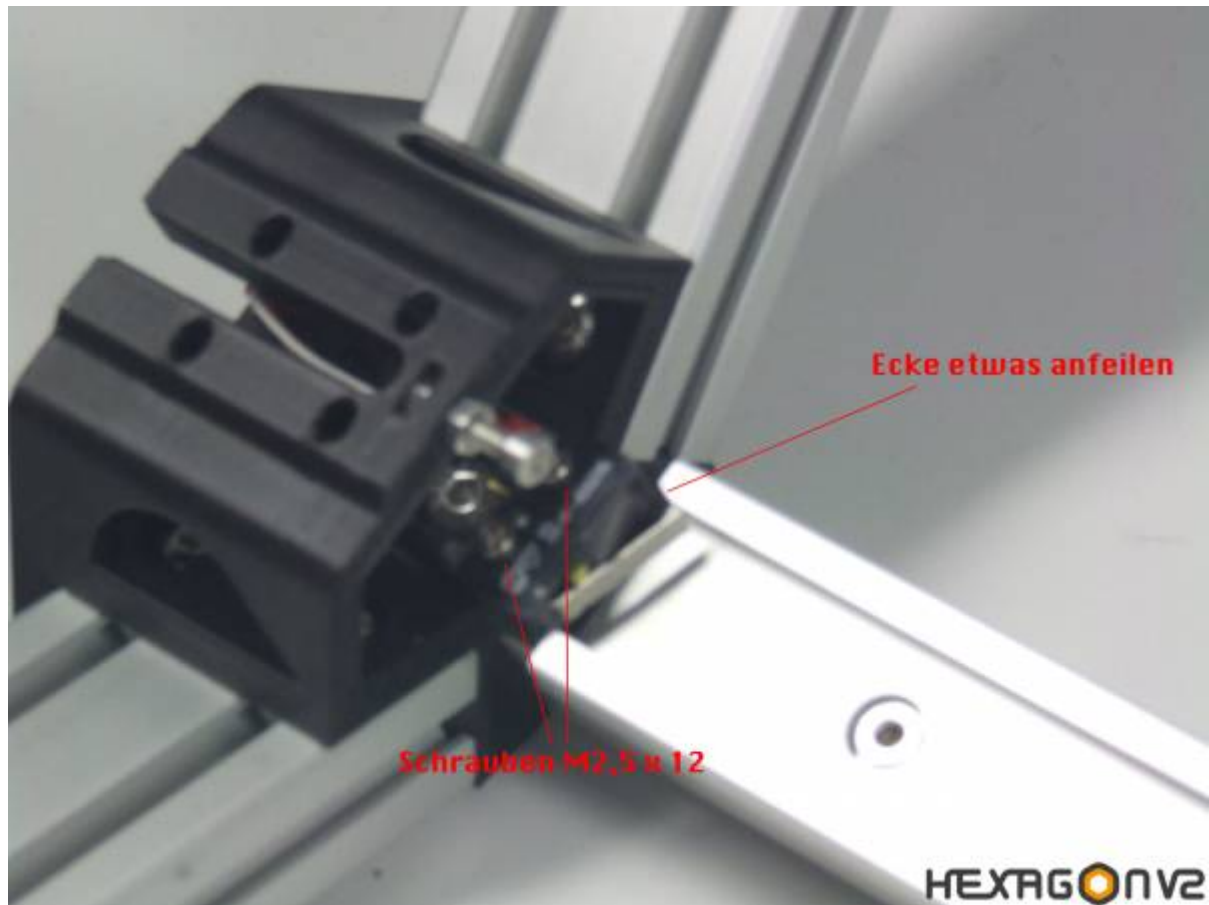

•

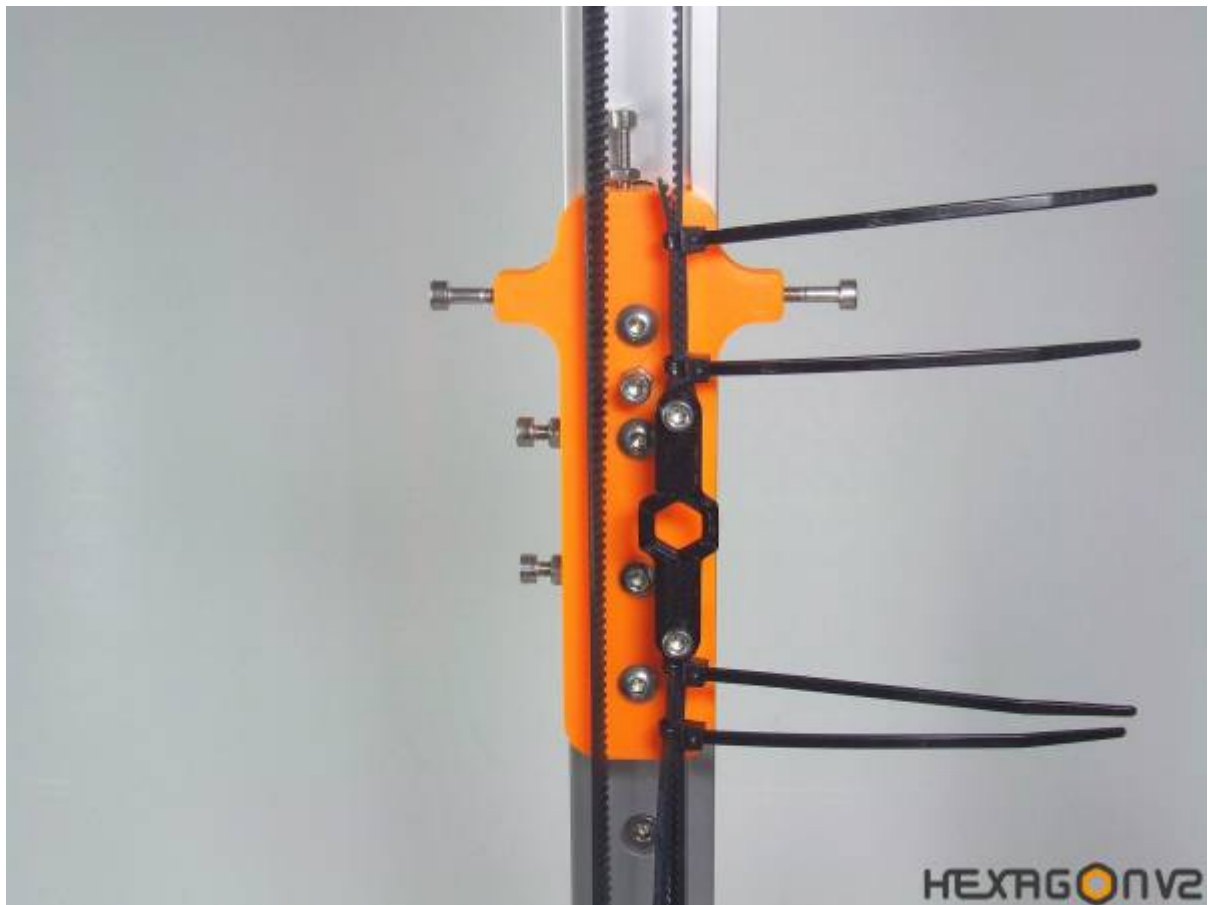

•



Animation

[b13.mp4](#)
