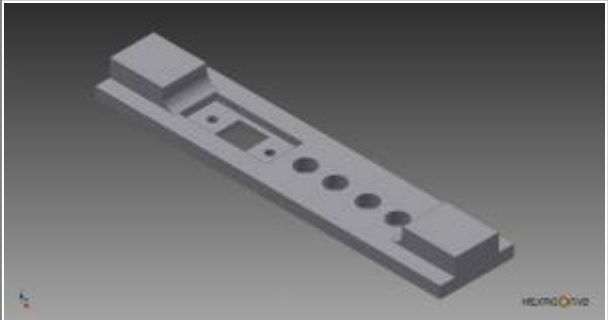


B3 - Anschlussblende vorbereiten


Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
Einschraubbuchse 4mm schwarz	2	
Einschraubbuchse 4mm rot	2	
USB Anschlussbuchse	1	
Druckteil anschlussblende_v_2_0	3	
Schrumpfschlauch rot D = 6 mm	2 x 50 mm	
Schrumpfschlauch schwarz D = 6 mm	2 x 50 mm	

Benötigte Werkzeuge

Beschreibung
Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1-2
Flachspitzzange
Heissluftfön

Explosionszeichnung

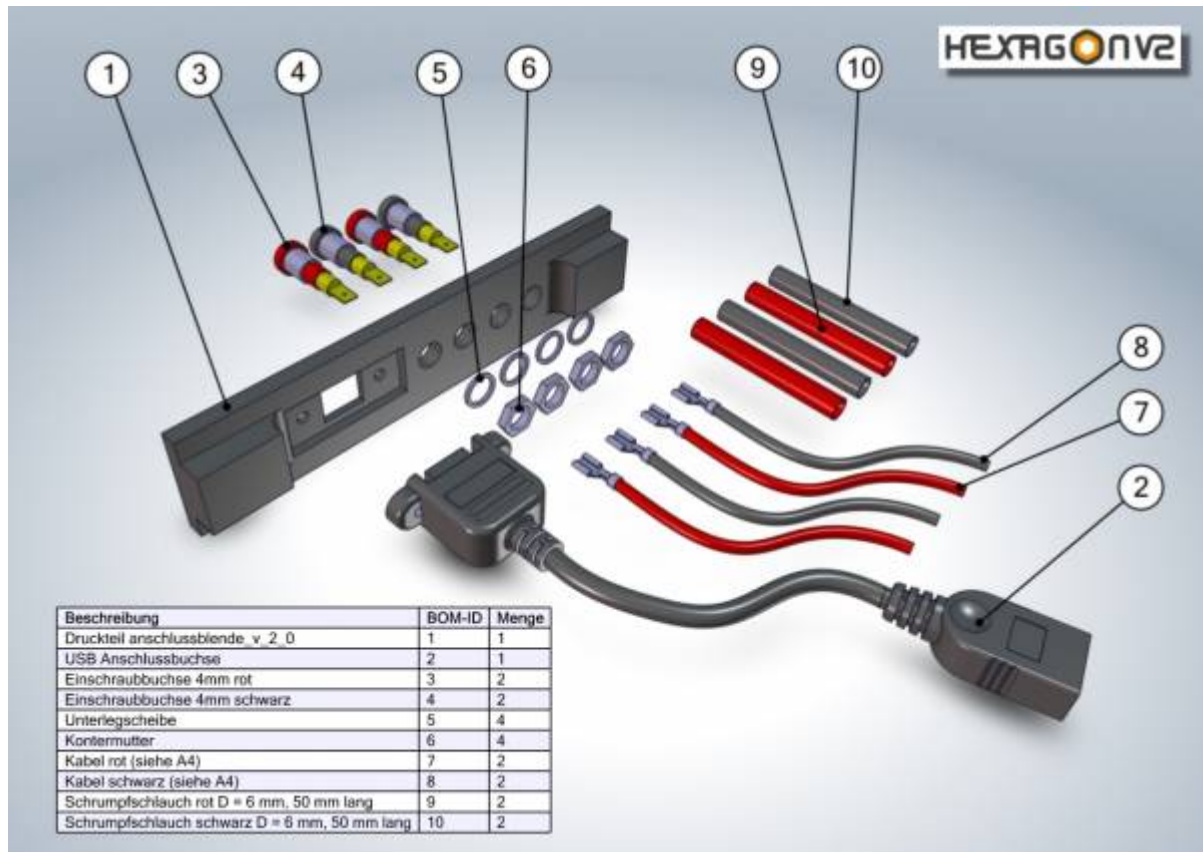


Step by Step

- USB-Anschlussbuchse anschrauben



- Einschraubbuchsen reindrehen, Unterlegscheibe und Kontermutter aufschrauben, mit Flachspitzzange oder 10er Steckschlüssel festziehen

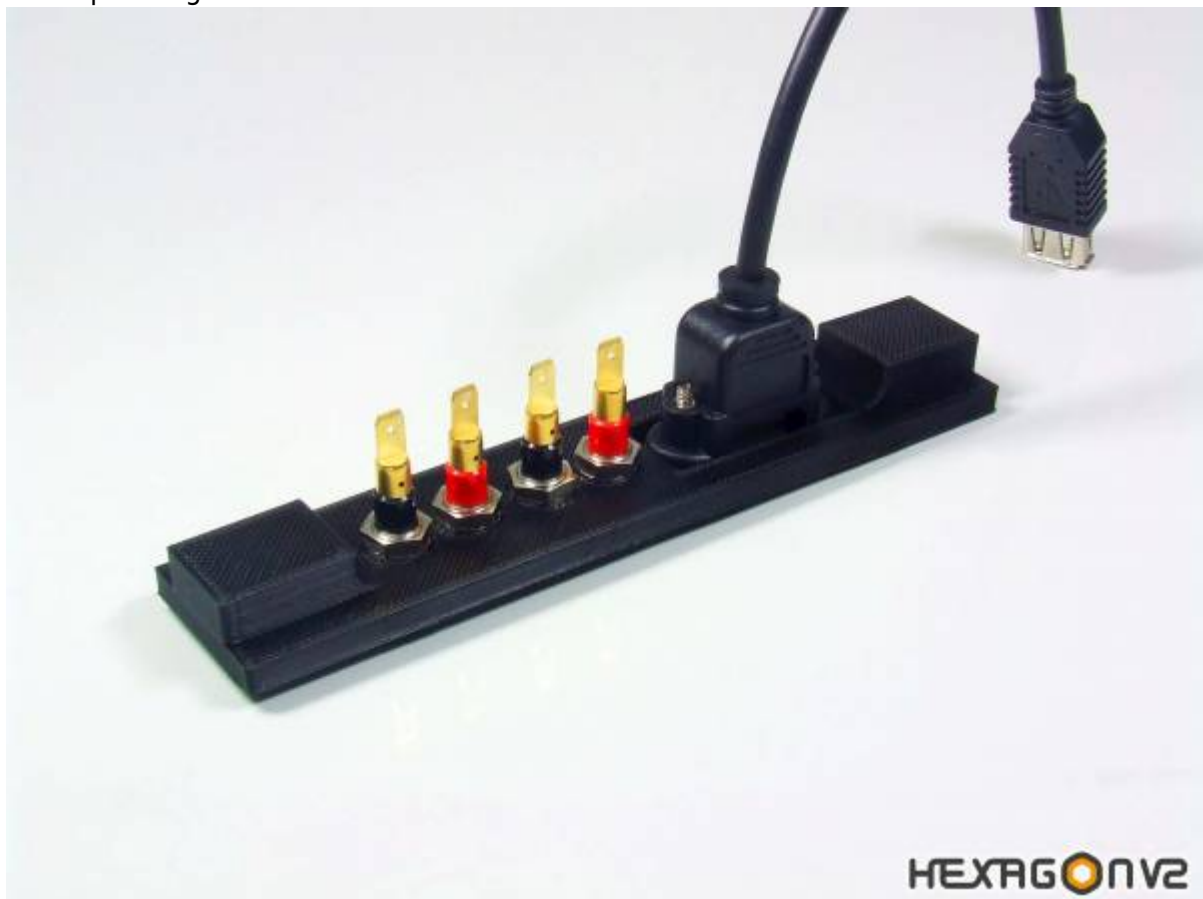

- Kabel aufstecken



- Schrumpfschlauch drüber



Animation

[b3.mp4](#)
