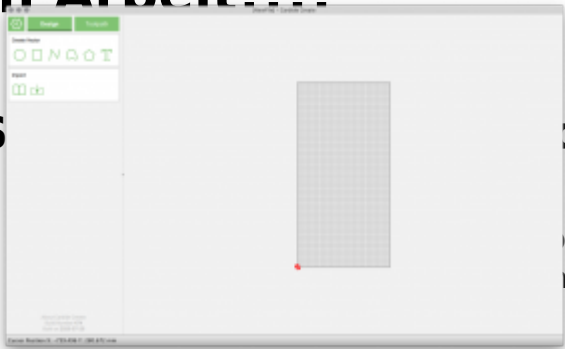


Einrichtung Programm - Werkzeug

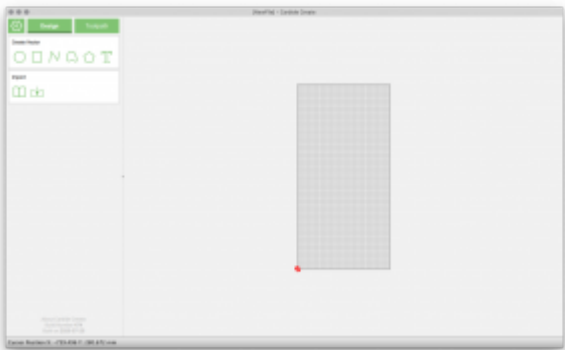
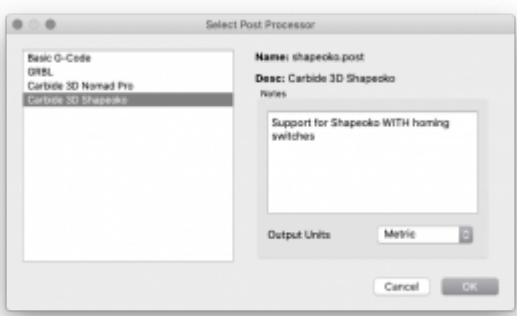
OSX	Windows
in Arbeit!!!!  Download Programm	des G-Codes mit Carbide Create Windows und Mac OS X geeignet

G-Code erstellen

- <http://carbide3d.com/carbidecreate/download/>

Einrichtung Programm - Maschine

Kontur fräsen

OSX	Windows
- Programm starten Tasche fräsen 	
- Edit > Select Post Processor  - Carbide 3D Shapeoko auswählen - Metric auswählen - mit OK bestätigen	