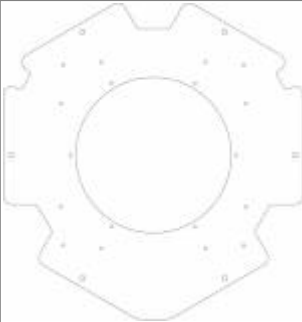


B20 - Arbeitsplatte montieren


Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
bisher aufgebauter Drucker	1	
Arbeitsplatte - Acryl schwarz 5 mm	1	
Schrauben ISO7380 M5 x 10	6	
Stehbolzen M3 15 mm	4	
Unterlegscheibe DIN9021 M3	3	
Muttern DIN934 M3	3	

Benötigte Werkzeuge

Beschreibung
Inbusschlüssel SW 3 mm
Gabelschlüssel SW 5,5 mm

Explosionszeichnung

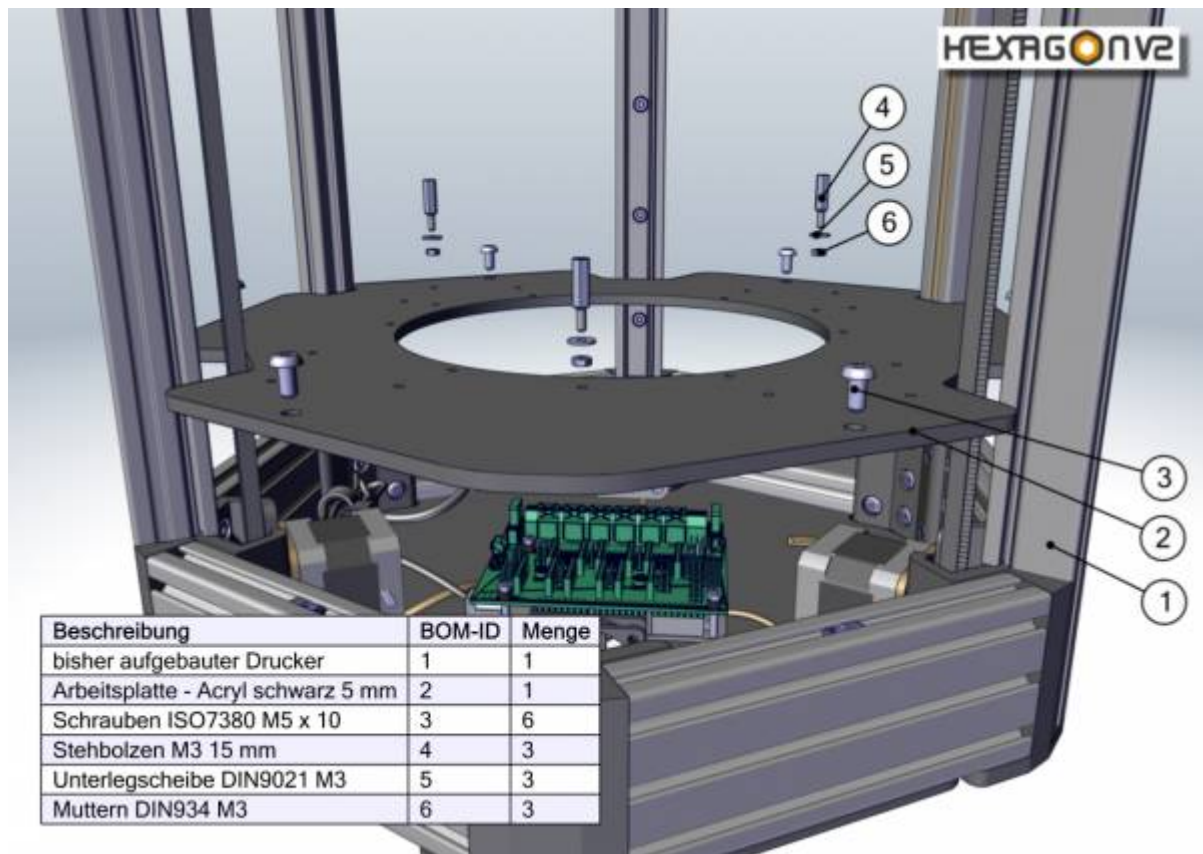


Step by Step

- Stehbolzen mit Unterlegscheiben einstecken und mit M3 Muttern festschrauben



- Arbeitsplatte in Drucker legen, Notensteine ausrichten und mit Schrauben M5 x 10 mm festschrauben

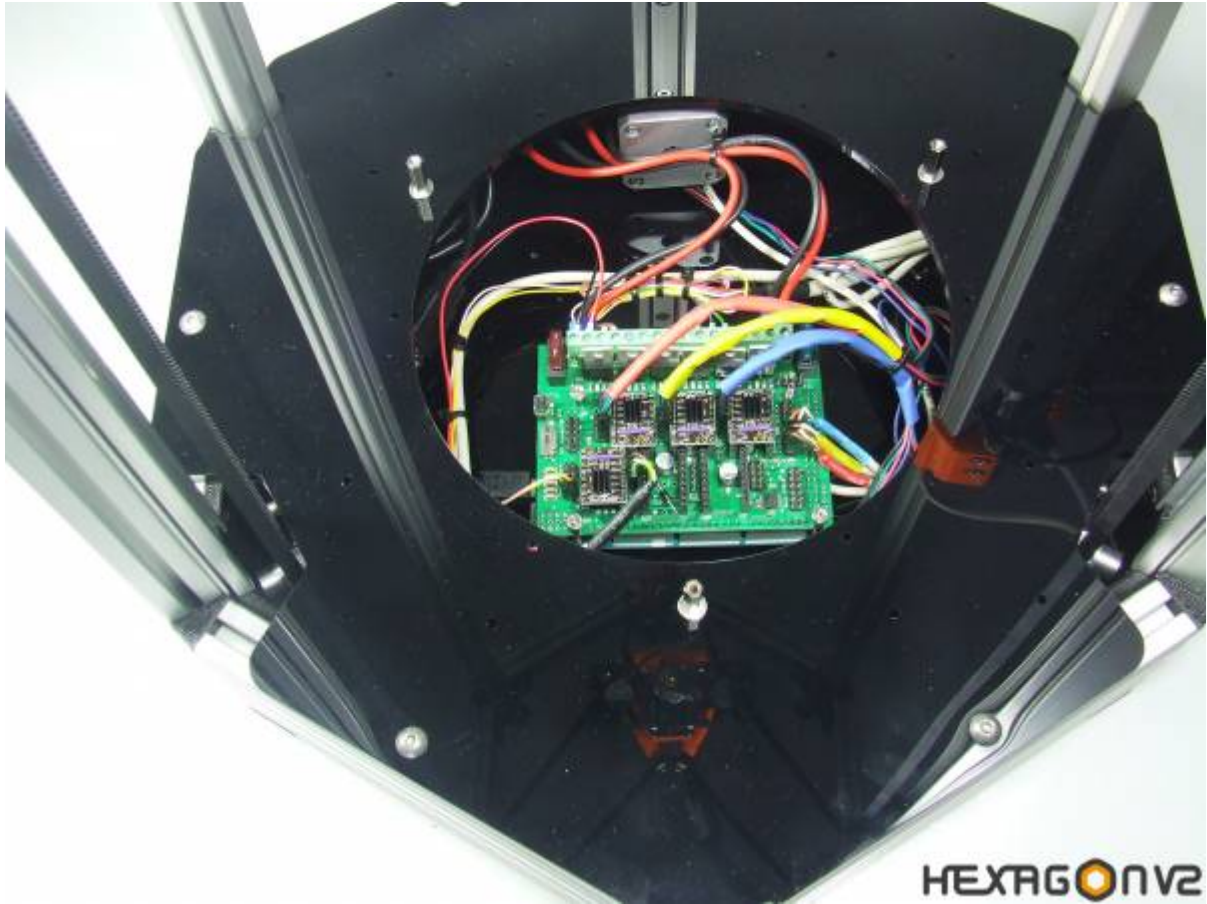

.

Animation

[b20.mp4](#)
