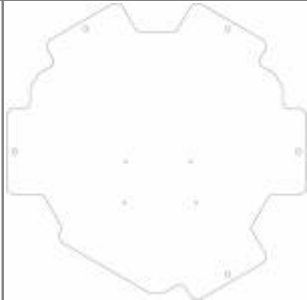


# A10 - Druckteile versäubern, Gewinde und Löcher bohren

---

## Benötigte Teile

| Beschreibung                     | Anzahl | Bild                                                                              |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Distanzhülse M3 10 mm            | 1      |                                                                                   |
| Grundplatte - Acryl schwarz 3 mm | 1      |  |

---

## Benötigte Werkzeuge

| Beschreibung        |
|---------------------|
| Spiralbohrer 3mm    |
| Bohrmaschine        |
| Schraubstock        |
| Gewindeschneider M3 |

---

## Step by Step

- Distanzhülse im Abstand von 3 mm von der Kante mit einem 3 mm Bohrer durchbohren



- 
- 4 x M3 Gewinde schneiden

