

B16 - Effektor anschrauben


Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl
bisher aufgebauter Drucker	1
Effektor mit Hotend, wie unter Abschnitt B15 vorbereitet	1
igus® Gleitlager M250 MSM-0305-04 (als Distanzrollen)	6

Benötigte Werkzeuge


Beschreibung
Inbusschlüssel SW 2,5 mm

Explosionszeichnung

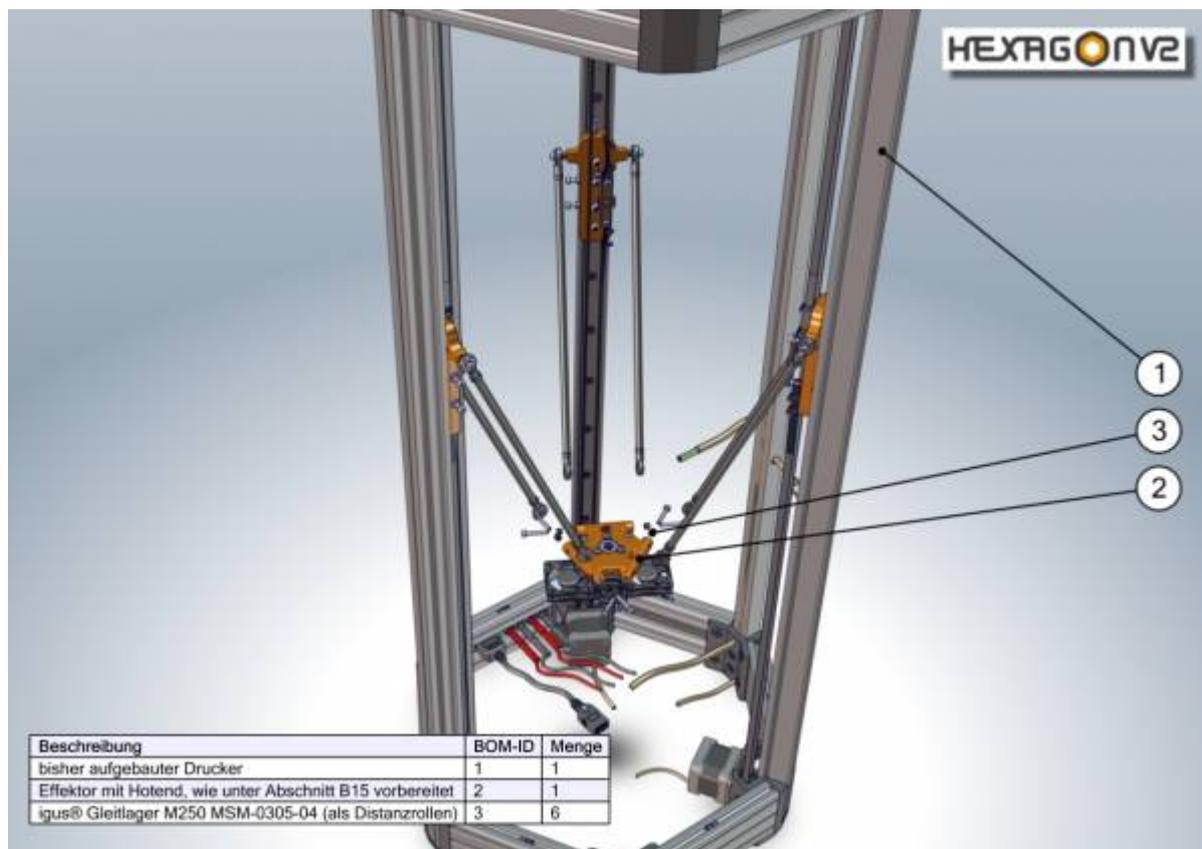

Step by Step

- Effektor, mit Distanzhülsen dazwischen, an die Rods anschrauben

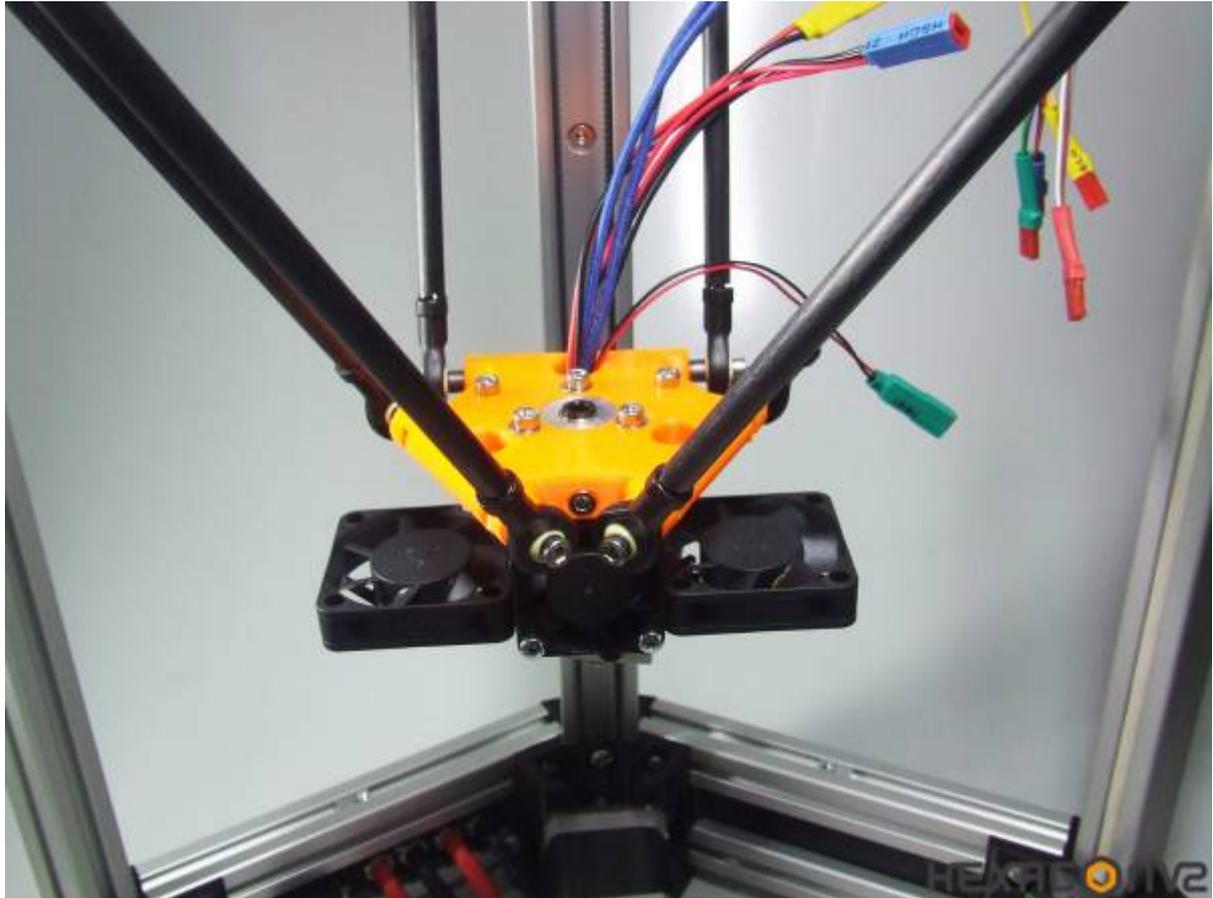

Animation

[b16.mp4](#)
