

# A7 - Kabel Motoren X/Y/Z-Achse konfektionieren

## Benötigte Teile


| Beschreibung                           | Anzahl     | Bild |
|----------------------------------------|------------|------|
| Stepper-Motor 42BYGHW609 (1.7A) Nema17 | 3          |      |
| Krimpkontakte (w)                      | 12         |      |
| Krimpgehäuse 4-polig                   | 3          |      |
| Schrumpfschlauch blau D = 4 mm         | 1 x 100 mm |      |
| Schrumpfschlauch gelb D = 4 mm         | 1 x 100 mm |      |
| Schrumpfschlauch rot D = 4 mm          | 1 x 100 mm |      |

## Step by Step

- Litzen auf 300 mm kürzen und 4 mm abisolieren




- 
- Schrumpfschlauch zur Kennzeichnung der Achsen anbringen (blau = X-Achse, gelb = Y-Achse, rot = Z-Achse)

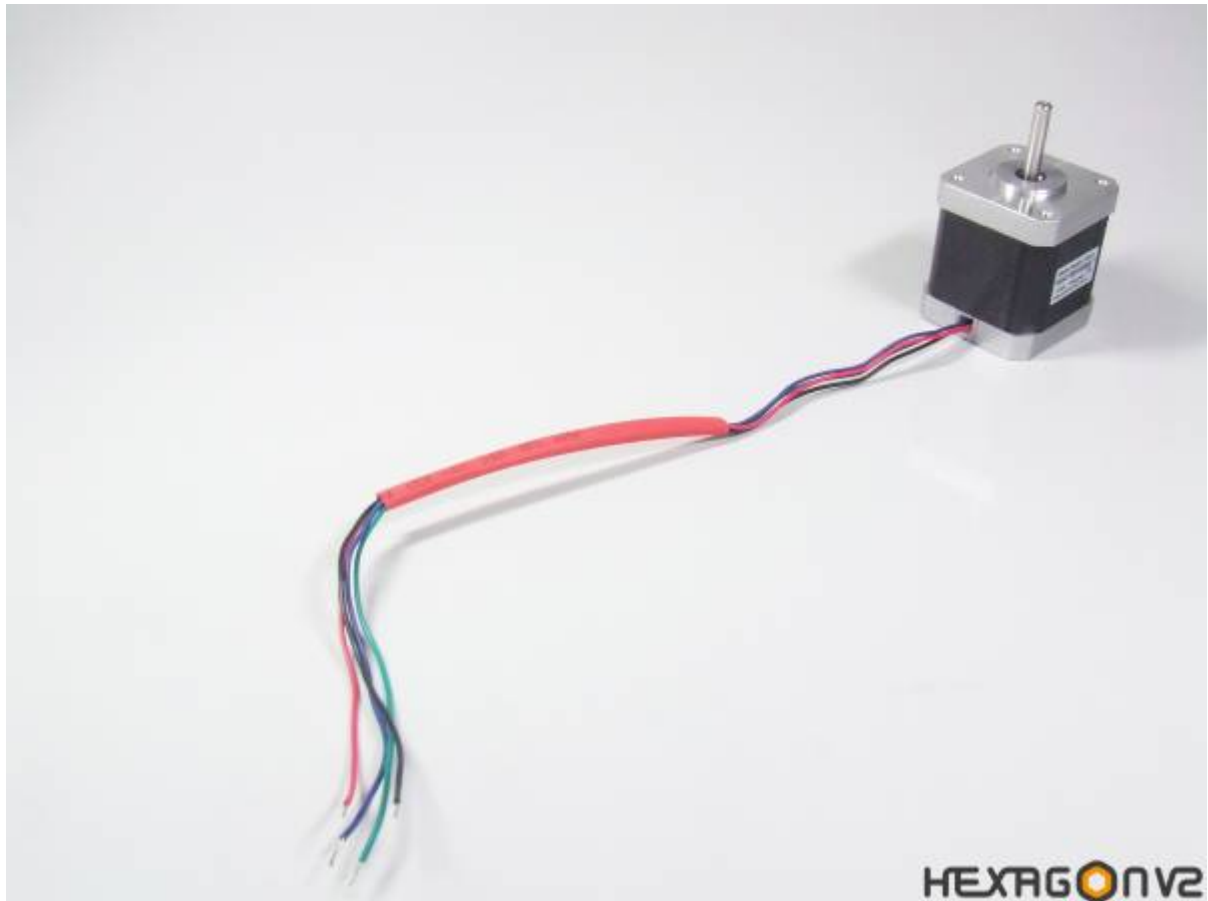

- 

- Krimpkontakte anbringen

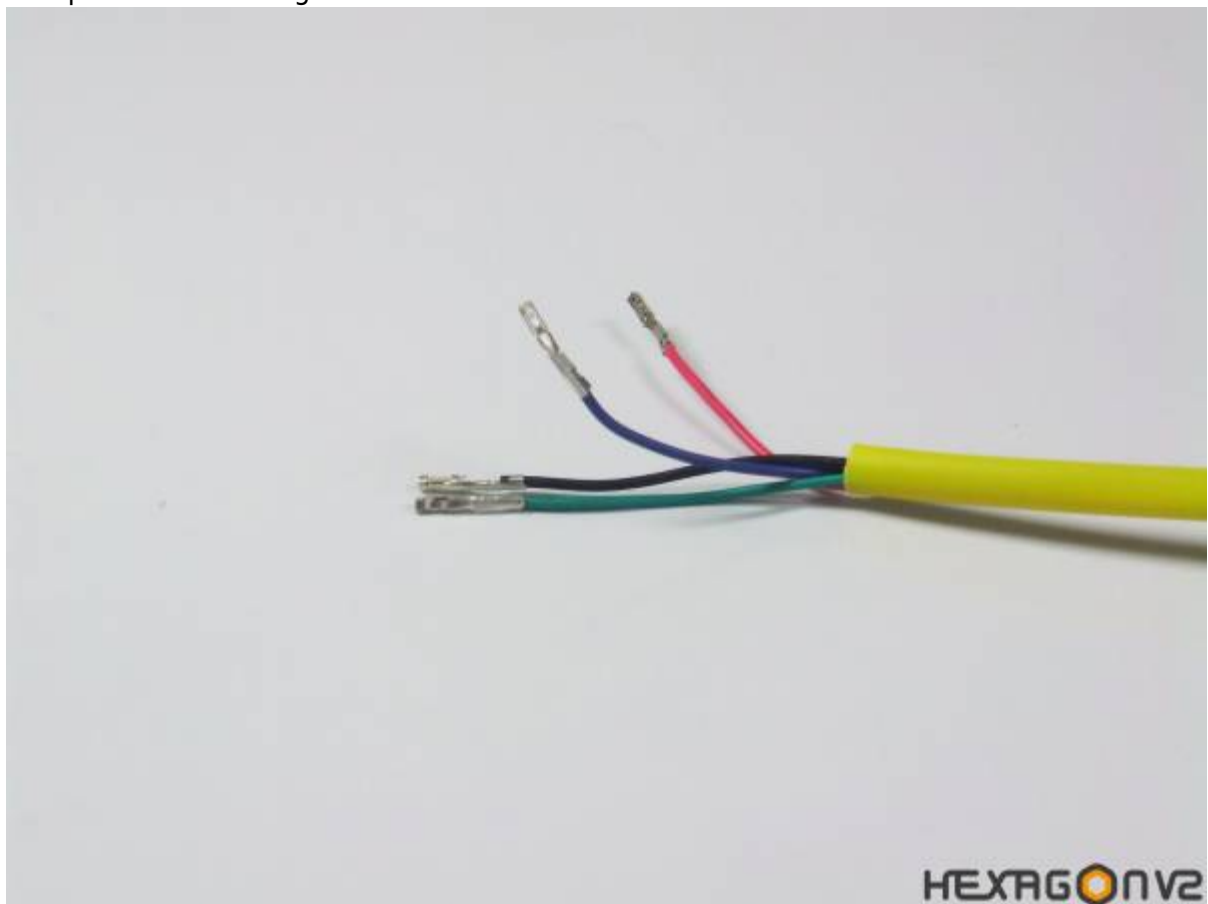

- 

- Krimpgehäuse anbringen, Reihenfolge der Farben: 1. rot, 2. blau, 3. grün, 4. schwarz



HEXAGONV2