

A9 - Loch bohren in Profil


Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
Aluprofil Nut 5 20 x 20 x 900 mm 3N	1	

Benötigte Werkzeuge


Beschreibung
Metallbohrer D = 8 mm
Schlüsselfeile halbrund

Explosionszeichnung

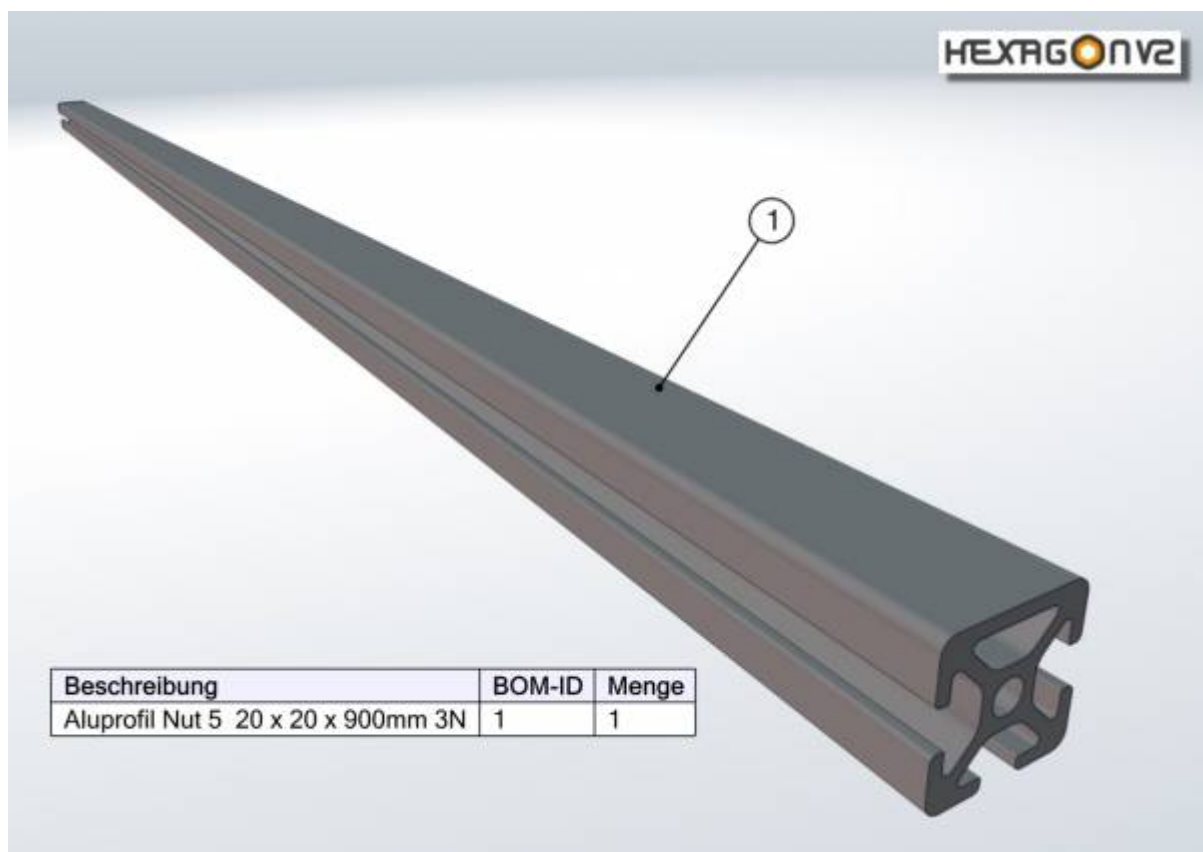

Step by Step

- im Abstand von 300 mm von der unteren Kante geschlossene Seite des Profils mit 8 mm - Bohrer aufbohren
- anschließend mit Schlüsselfeile innen und außen entgraten

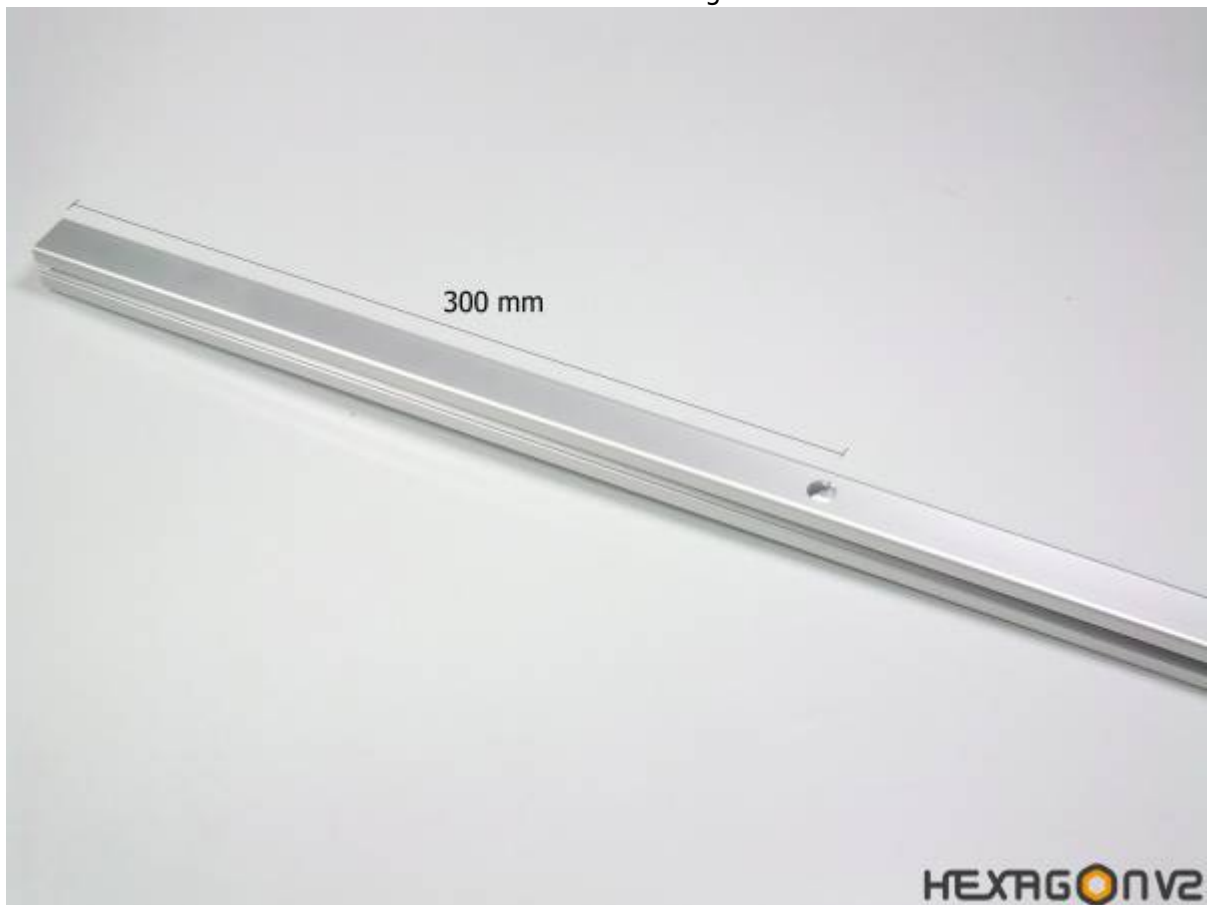

Animation

[a9.mp4](#)
