

B10 - Umlenkrollen montieren


Benötigte Teile

Beschreibung	Anzahl	Bild
Schrauben DIN912 M5 x 25	3	
Unterlegscheiben DIN125 M5	9	
Sicherheitsmuttern DIN985 M5	3	
Bundlager MF115 ZZ	6	

Benötigte Werkzeuge

Beschreibung
Hände 😊

Explosionszeichnung

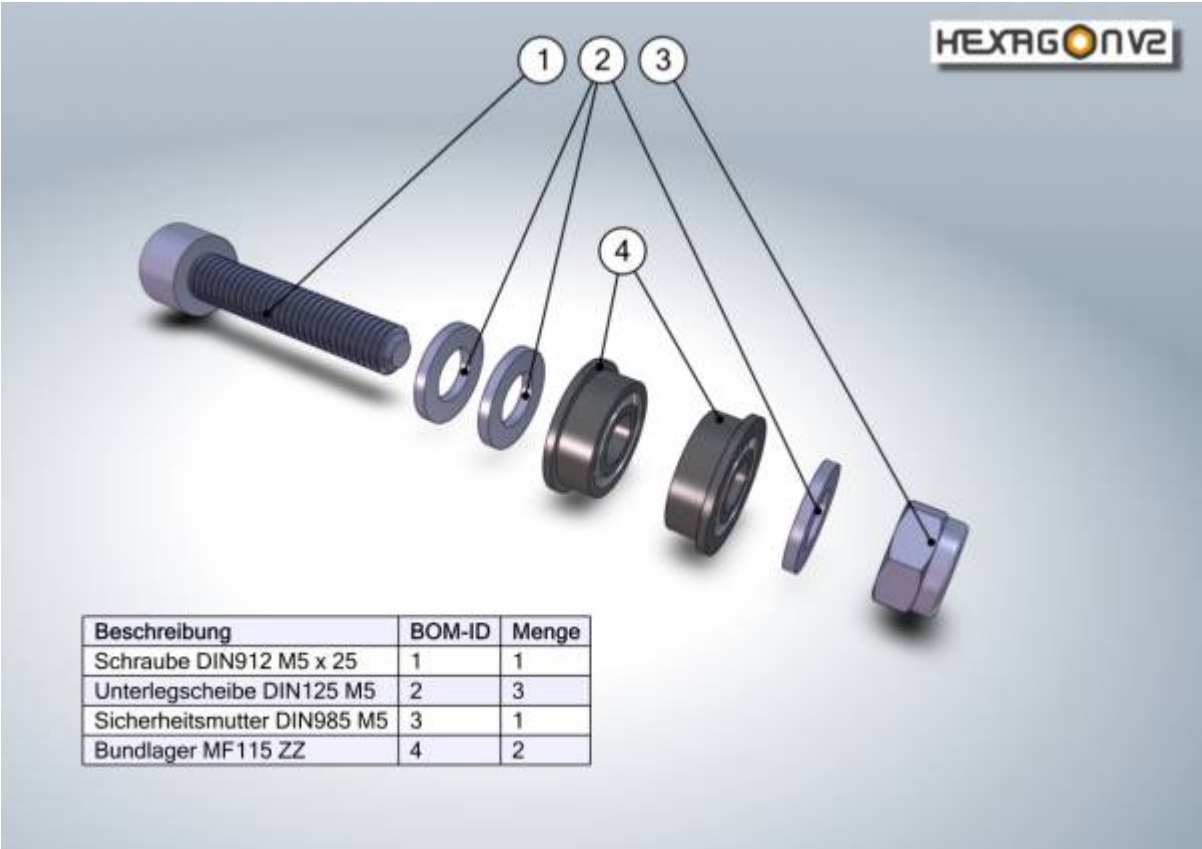

Step by Step

- die drei Umlenkrollen in folgender Reihenfolge der Teile zusammenschrauben; Schraube - 2 x Unterlegscheibe - 2 x Kugellager mit Flansch nach aussen - Unterlegscheibe - Sicherheitmutter





Animation

[b10.mp4](#)
